
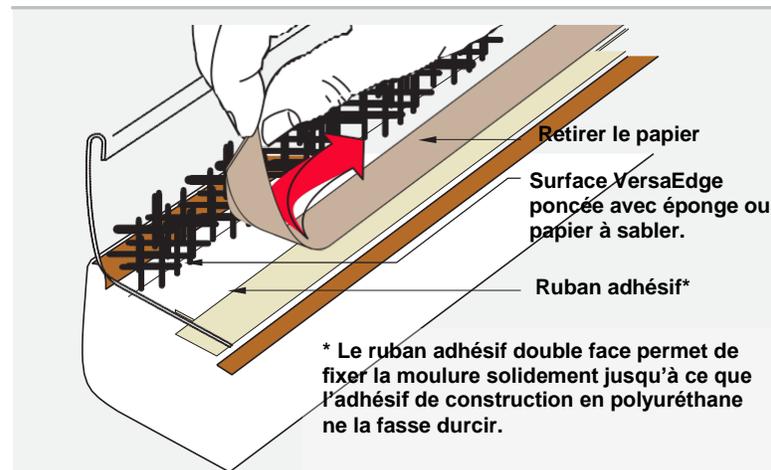


Installation sur un couvre-plancher dont l'épaisseur générale est moins de 19 mm (0,75 po).

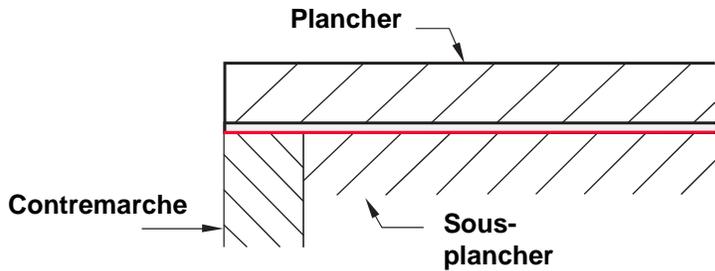


### Étape 1

Installez la contremarche à niveau avec la marche.  
Nettoyez le couvre-plancher et la moule comme suit :

#### PRÉPARATION DU NETTOYAGE DES DEUX SURFACES

La préparation du plancher augmentera l'adhésion de la colle sur la surface

1. Utilisez un linge humide (eau seulement) pour enlever les particules ou l'huile des deux surfaces.
2. Poncez les surfaces avec du papier sablé (grain 100-150), une éponge à poncer ou une brosse métallique. Pour le couvre-plancher, poncez seulement l'endroit qui sera couvert (3 cm à 4 cm).
3. Dégraissez les deux surfaces pour enlever toutes les traces d'huile, de graisse et d'empreintes de doigts avec un solvant comme le méthyl, éthyl cétone (MEK), l'acétone ou l'alcool isopropylique.
4. Laissez les deux surfaces sécher avant d'appliquer l'adhésif.

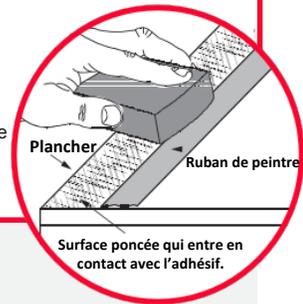


### Étape 2


Retournez VersaEdge et poncez la surface intérieure du VersaEdge afin d'augmenter l'adhérence avec un papier sable à grain 60, une éponge à poncer ou une brosse métallique. Puis, enlevez le papier adhésif sur tout le ruban adhésif.

### Étape 3


Appliquez ensuite une quantité généreuse d'adhésif de construction en polyuréthane premium sur tout le coin intérieur. Assurez-vous que la colle dépasse le ruban.

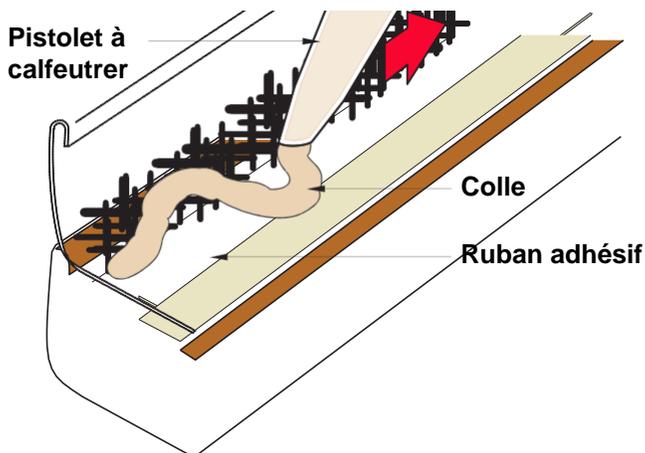

Face intérieure de la moule recouverte de colle

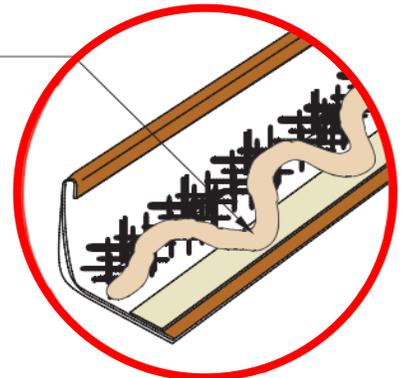


Installation sur un couvre-plancher dont l'épaisseur générale est moins de 19 mm (0,75 po).

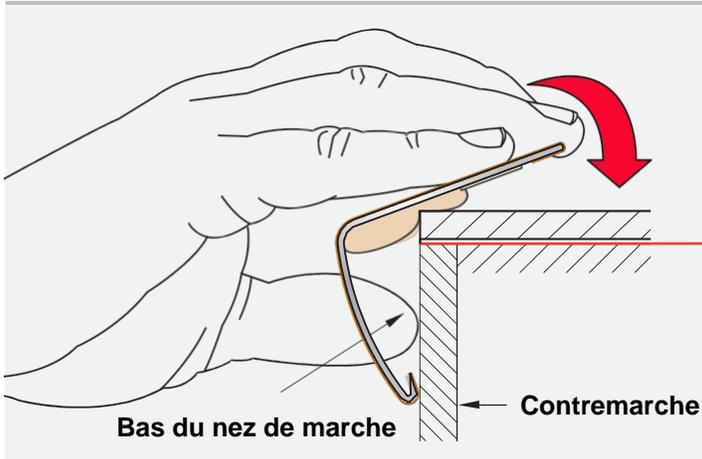

#### Étape 4

Ramenez le bas de la moulure sur la contremarche et roulez le nez de la marche avec soin. Effectuez des ajustements, si nécessaire, avant de pousser la moulure jusqu'au bout. Une fois en position finale, appuyez fermement avec vos mains et descendant vers le nez de la marche. Vous pourriez vous y prendre deux à trois fois afin qu'elle soit bien insérée.

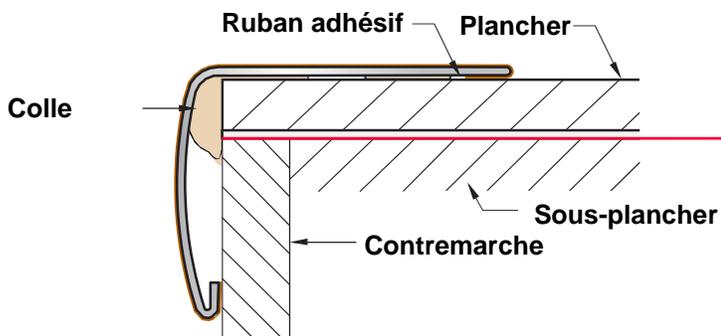

#### Étape 5

Si peu de gens marchent sur la surface, laissez la colle durcir pendant au moins une heure. Si beaucoup de gens marchent sur la surface, attendez de 24 à 48 heures.

**REMARQUE : le séchage complet prend 48 heures.**